


Plassering av påskriften Type 70 serie 3 (1996-2000)

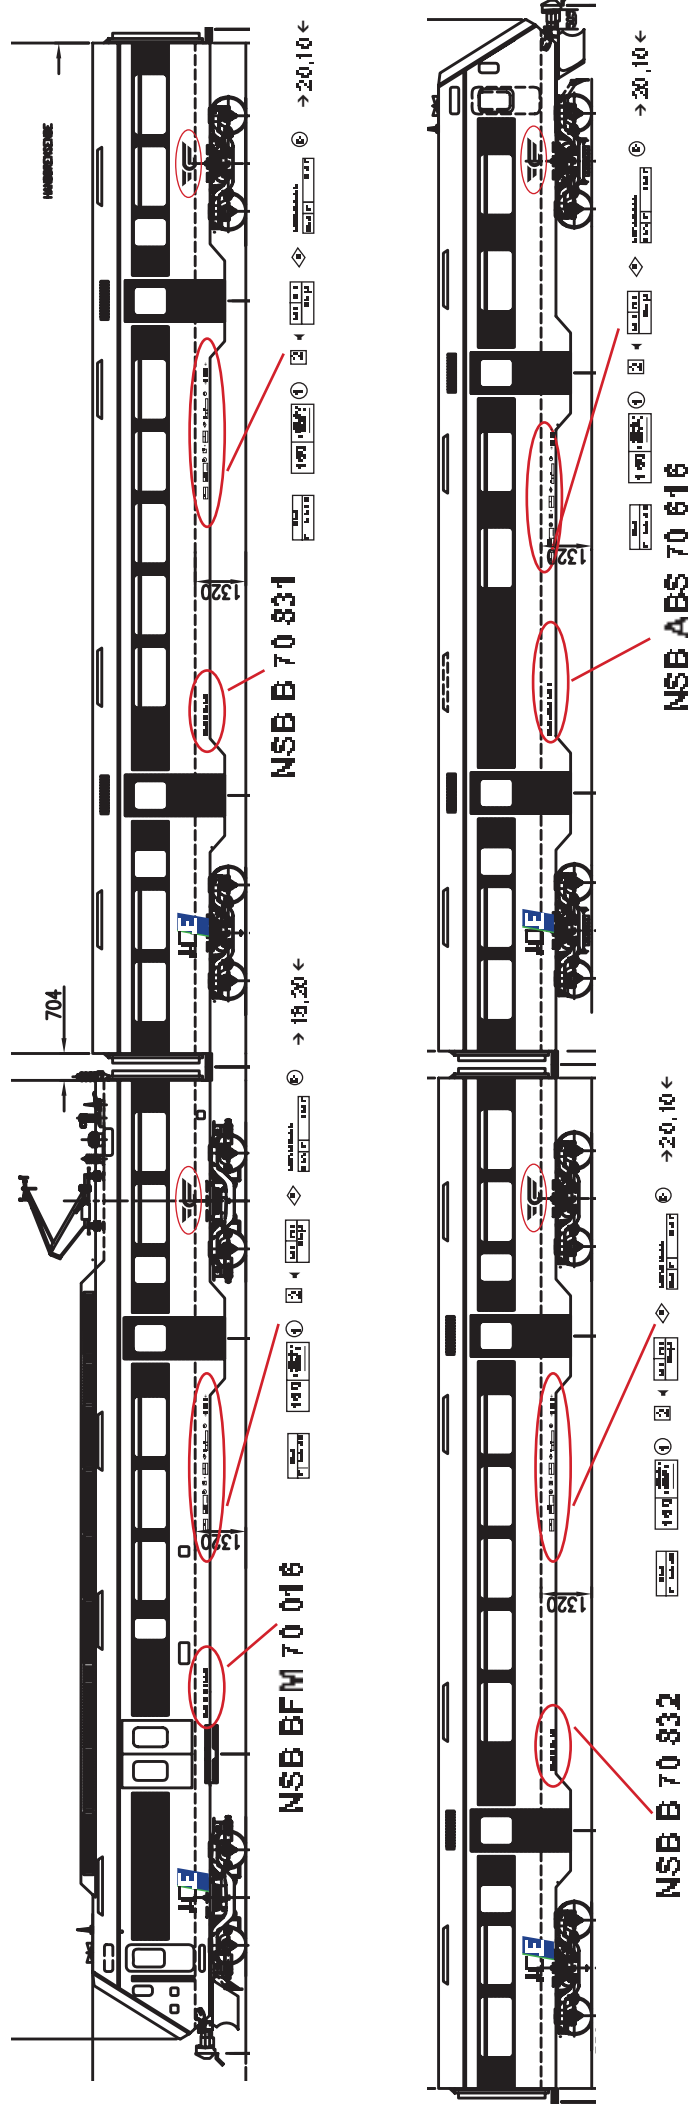

Prinsippet er det samme på hver side av motorvognsettet:

- NSB-vingehjul skal alltid være plassert over boggisenter på høyre boggi
- ICE-merking skal alltid være plassert over boggisenter på venstre boggi
- Alle øvrige dekaler skal ligge helt inntil vognkassens nedre kant
- Vognnummer skal alltid være rett ved venstre dør
- Øvrige dekaler skal alltid være rett ved høyre dør